










# ブレーキパッドは消耗品です。

## あなたはどのタイプ？

😞 **交換ゾーン**での交換で  
毎日安心走行!!



ブレーキパッド消耗イメージ図

あなたのタイプ	買い物型	通勤型	レジャー、高速型
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 買い物中心</li> <li>■ 近所のチョイ乗り</li> <li>■ 市街地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎日の通勤</li> <li>■ 市街地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 遠乗り</li> <li>■ お仕事、レジャー</li> <li>■ 主に高速道</li> </ul>
年間走行	約7,000km/年走行	約12,000km/年走行	約15,000km/年走行
パッドの厚み	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">安心</span>              6mm以上         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FFD700; color: white; padding: 2px;">交換</span>              5~4mm         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">危険</span>              3mm以下         </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">安心</span>              6mm以上         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FFD700; color: white; padding: 2px;">交換</span>              5~4mm         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">危険</span>              3mm以下         </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">安心</span>              6mm以上         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FFD700; color: white; padding: 2px;">交換</span>              5~4mm         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">危険</span>              3mm以下         </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> </div>		
新車			
1年目			
2年目			
(車検) 3年目			
4年目			
(車検) 5年目			
6年目			
交換目安	約30,000km走行		


# ブレーキパッドは消耗品です。

山岳路や下り坂では  
 ※**ベーパーロックしやすくなり危険です!**


※自動車のフットブレーキが過熱した際に、伝達系統である液圧系統内部に気泡が生じ、そのために効かなくなることをいう。



ブレーキパッドの残量が  
 少なくなると  
**高温になりやすくなります**

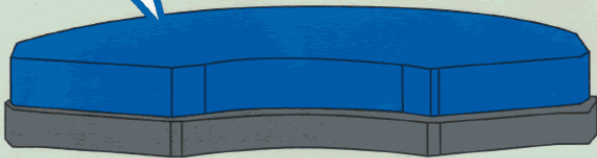


高温になりにくい

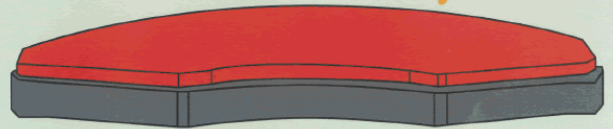

高温になりやすい

例えば

厚いステーキより、薄いステーキの方が  
 火の通りが早いですよね

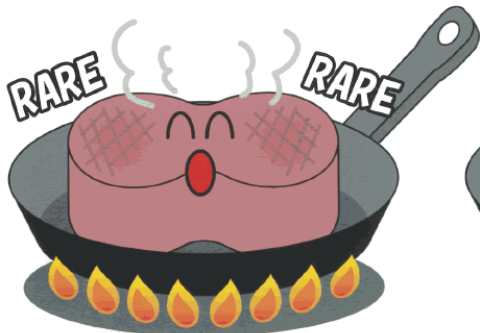

ブレーキは  
 高温になると

**危険です!**


早め早めの点検で  
 安心走行を

ブレーキを使用する度合によって異なりますが交換の目安は走行30,000km前後で、タイヤ交換サイクルとほぼ同じです。

**安心**  
 厚さ約10mm  
 新品

**交換!**  
 厚さ5~4mm  
 そろそろ  
 交換時期

**危険!**  
 厚さ3mm以下  
 即交換

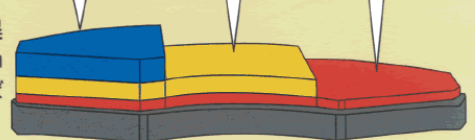

ブレーキを使用する度合によって異なります。